


EINBETONIERUNG DES ANKERKORBES

Der Ankerkorb wird als eine Gesamtkonstruktion geliefert, wie unten gezeigt:

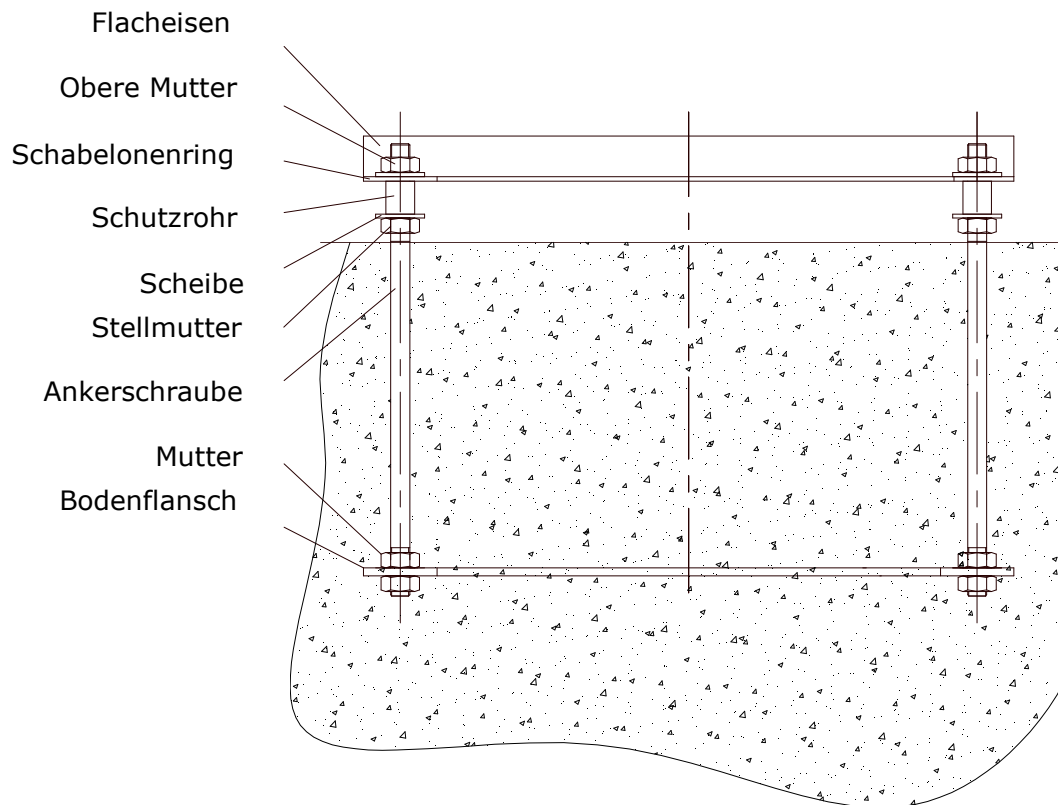

Eine der Ankerschrauben ist rot markiert. Diese Markierung ist sehr wichtig, zur Ausrichtung des Ankerkorbes im Fundament.

Die Rote Markierung ist im Regelfall unterhalb des Rauchgaseintrittes, die Platzierung ist aber immer gemäß der Schornsteinzeichnung zu überprüfen.

Der Ankerkorb ist bis etwa 1 cm unterhalb der Stellmutter einzubetonieren – wie auf der obenstehenden Skizze dargestellt.

Es muss gewährleistet sein, dass die Ankerschrauben während der Einbetonierung senkrecht bleiben.

Erst bei der Schornsteinmontage werden das Schutzrohr und der Schablonenring entfernt.

Nach der Schornsteinmontage ist der gesamte Spalt zwischen Oberkante Fundament und Fußplatte Schornstein bauseitig mit schwindfreiem Mörtel (Quellmörtel) zu untergießen

Rev. 01-08-2012