


INDSTØBNINGSVEJLEDNING FOR BOLTEKRANS

Boltekransen leveres som en samlet konstruktion som vist:

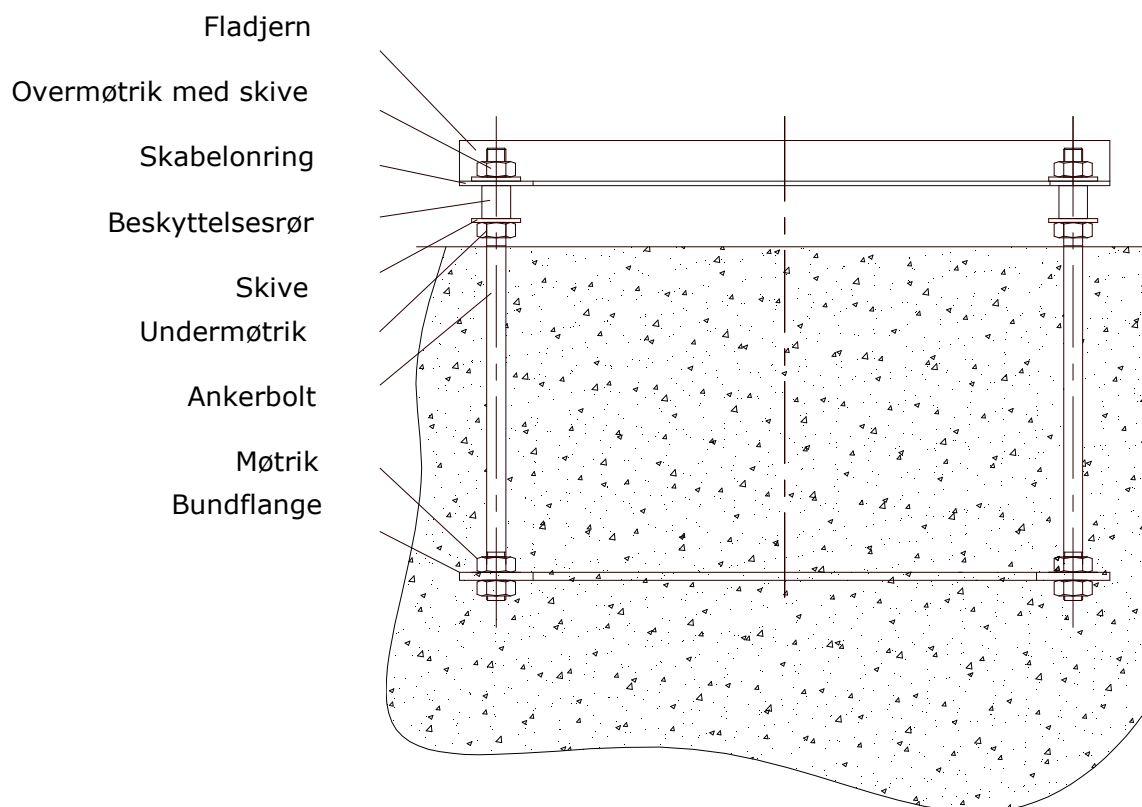

Én af boltene er mærket med rød farve. Denne markering er meget vigtig af hensyn til placeringen i fundamentet.

Rødt mærke vil typisk være under røggasindføringen; men man bør altid kontrollere placeringen på skorstenstegningen.

Boltekransen indstøbes til ca. 1 cm under undermøtrik som vist på ovenstående skitse.

Det sikres at boltene forbliver lodrette under indstøbningen.

Før skorstensmontagen fjernes beskyttelsesrør og skabelonring.